


Rakuten WiFi Pocket 5G用 クレードルクイックスタートガイド (安全上のご注意)

USB Type-C™プラグの位置に注意して Rakuten WiFi Pocket 5Gを確実に差し込んでください。

- 本製品は、Rakuten WiFi Pocket 5G専用のクレードル（J21W006）です。ほかの機器を充電しないでください。
- ご使用前に、本書およびRakuten WiFi Pocket 5Gのクイックスタートガイドの「ご利用上の注意事項」をご確認のうえ、正しくお取り扱いください。
- 本製品は防水・防塵仕様ではありません。

本体と付属品

- 本体
- Rakuten WiFi Pocket 5G用 クレードル（J21W006）

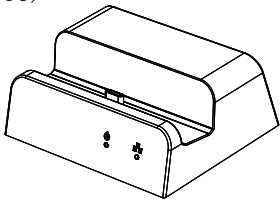

- 付属品
- クイックスタートガイド

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。	 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

⚠危険



禁止

本製品は、Rakuten WiFi Pocket 5Gのみに使用してください。

指定以外のものを使用した場合、漏液・発熱・破裂・発火などにより、本製品や携帯端末、その他の機器の故障の原因になります。



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

USB Type-Cプラグ、USB Type-C接続端子（電源用）やイーサネットポートに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

オプション品は、楽天モバイルが推奨したものを使用してください。

推奨以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

USB Type-Cプラグ、USB Type-C接続端子（電源用）やイーサネットポートに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止

コンセントにつないだ状態でUSB Type-Cプラグをショートさせないでください。また、USB Type-Cプラグに手や指など、身体の一部に触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でACアダプターのコードやUSB Type-Cプラグ、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・Rakuten WiFi Pocket 5Gの電源を切る。
- 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

誤った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプター：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプター：

AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）



USB Type-Cプラグが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

USB Type-Cプラグのショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠️注意



破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態で本製品に継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。



本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「材質一覧」をご参照ください。



充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

充電中は、Rakuten WiFi Pocket 5Gの内蔵電池・ACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

ご利用方法

- 当社推奨のACアダプターを使用してください。

推奨ACアダプター以外を使用すると、ACアダプターや本製品の故障が発生する可能性があります。

■ 各部の名称

① 充電用USB Type-Cプラグ

② 電源ランプ



- 緑色点灯：電源接続中
- 消灯：電源未接続

③ イーサネットランプ

- 緑色点灯：LANケーブル接続中
- 緑色点滅：接続途中、またはデータ通信中
- 消灯：LANケーブル未接続、または接続異常

④ イーサネットポート

⑤ 電源用USB Type-C接続端子

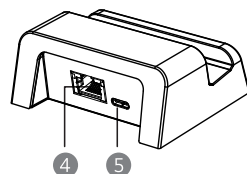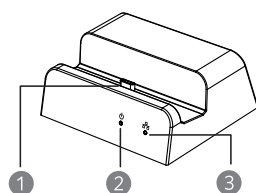


■ 本製品でRakuten WiFi Pocket 5Gを充電する

① ACアダプターのUSB Type-Cプラグを、本製品の電源用USB Type-C接続端子に差し込む


- 本製品の電源用USB Type-C接続端子は背面にあります。

② ACアダプターのプラグをコンセントに差し込む

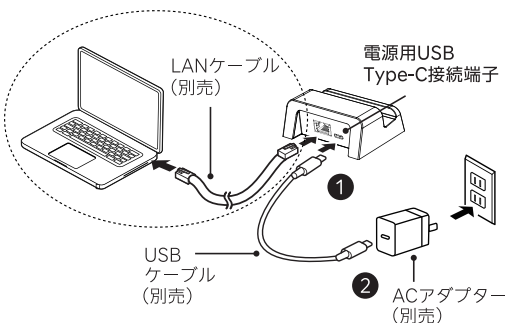

③ Rakuten WiFi Pocket 5Gを本製品に取り付ける

- 充電用USB Type-Cプラグの位置に注意して、Rakuten WiFi Pocket 5Gを確実に差し込んでください。
- 充電が始まります。
- Rakuten WiFi Pocket 5Gを5.2GHz帯または5.3GHz帯（W52／W53）に設定している場合、本製品への取り付け／取り外しを行ったときにWi-Fi®接続が切断されることがあります。再度接続されるまでしばらくお待ちいただくか、Wi-Fi接続する機器から再度接続操作を行ってください。

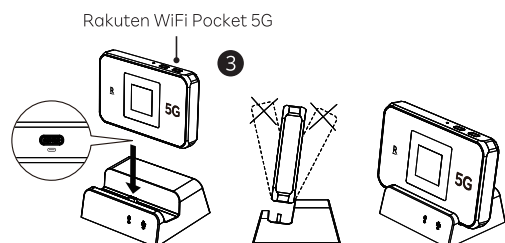

■ 本製品をパソコンにLANケーブルで接続する

- ① 電源を入れたRakuten WiFi Pocket 5Gを本製品に取り付けた後、LANケーブルをパソコンのLANポートおよび本製品のイーサネットポートに差し込む（左側中央にある図の点線で囲った部分を参照）
- Rakuten WiFi Pocket 5Gを取り付けた本製品をパソコンにLANケーブルで接続すると、モバイルネットワークでパソコンをインターネットに接続できます。
 - 本製品をパソコンにLANケーブルで接続している場合でも、Rakuten WiFi Pocket 5Gはほかの機器とWi-Fi接続することができます。最大接続数はLANケーブル接続1台、Wi-Fi接続24台です。
 - 本製品が電源に接続されていない状態では、LANケーブル（別売）での通信はできません。

ご利用上の注意

- 本製品は、日本国内での使用を前提に作られています。
海外でのご使用につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。渡航先の国／地域の法令などに抵触する場合がありますので、よくご確認のうえご使用ください。
- 屋外や風呂場、洗面所など湿気の多い場所や水のかかる可能性のある場所では使用・保管しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- 次のような場所での使用・保管は避けてください。
 - ・ 極端な高温や低温環境
 - ・ 直射日光の当たる場所
 - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
- 充電中、お使いのテレビやラジオなどに雑音が入る場合は、本製品をお使いのテレビやラジオのアンテナ部分から遠ざけてください。
- 周囲温度5℃～35℃の場所でご使用ください。この温度範囲以外では、保護機能が働き、使用できないことがあります。
- 充電用USB Type-Cプラグや電源用USB Type-C接続端子を時々乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。端子部が汚れていると接触が悪くなり正常に使用できない場合があります。また、同時にRakuten WiFi Pocket 5G側の端子も清掃してください。

お手入れのしかた

- 汚れた場合は、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 市販の化学薬品を含んだクリーニングクロスを使用する場合、その注意書きに従ってください。

定格／仕様

サイズ (幅×高さ×奥行)	約80×33×65 (mm)
重量	約65 (g)
入力電圧／入力電流	DC 5.0 V／3.0 A
出力電圧／出力電流	DC 5.0 V／1.5 A
環境条件	動作温度範囲：5～35℃ 動作湿度範囲：45～85%
イーサネットポート の速度	10BASE-T／10BASE-Te ／100BASE-TX／ 1000BASE-T

この定格／仕様は、性能向上のため変更することがあります。

材質一覧

使用箇所	材質／表面処理
外装ケース	PC+ABS／印刷
電源ランプ／イーサネットランプ	PC／－
ゴム足	シリコンゴム／－
充電用USB Type-Cプラグ（樹脂部）／電源用USB Type-C接続端子（樹脂部）	LCP／－
充電用USB Type-Cプラグ（金属部）／イーサネットポート（金属部）／電源用USB Type-C接続端子（金属部）	ステンレス／－
イーサネットポート（樹脂部）	ポリアミド／－
イーサネットポート（端子部）	リン青銅／金メッキ
ラベル	PET／印刷

故障かな？と思ったら

症 状	以下をご確認・お試しください
充電ができない	・ 本製品の充電用USB Type-Cプラグや電源用USB Type-C接続端子、Rakuten WiFi Pocket 5GのUSB Type-Cコネクター、USBケーブルのType-Cプラグに汚れがある場合、端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、取り付け直してください ・ 清掃する際にはコネクターの破損に十分にご注意ください ・ USB Type-Cプラグを本製品に差し込み直してください ・ ACアダプターのプラグをコンセントに差し込み直してください ・ Rakuten WiFi Pocket 5Gを本製品に取り付け直してください
熱くなる	・ 使用中に、Rakuten WiFi Pocket 5Gの熱が伝わり、本製品が温かくなることがあります。正常な動作ですが、触れることができないほど熱い場合は使用を中止し、ACアダプターのプラグを抜いてください

商標について

- Rakuten、Rakuten Mobile、Rakuten WiFi Pocket 5Gと関連するマークおよびロゴは、楽天グループ株式会社の商標または登録商標です。
- Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- イーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
- その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 本ガイドにおける各社の商標記載においては™や®などの商標表示を省略する場合があります。

製品保証について

本製品の製品保証についてはRakuten WiFi Pocket 5Gの「取扱説明書」（PDF）をご参照ください。
Webからダウンロードいただけます。
<https://r10.to/hFJ1S0>

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、サポートページをご確認ください。
本製品のサポート情報やお問い合わせ窓口をご案内しています。
<https://r10.to/hku5M0>



製造者：FUYU PRECISION COMPONENT CO., LTD
Lot M1, Lot F and Lot T1, Quang Chau Industrial Park, Van Trung Commune, Viet Yen District,
Bac Giang Province, Vietnam

輸入元：日本裕展貿易株式会社
東京都中央区八丁堀四丁目3番5 PREX5階

販売元：楽天モバイル株式会社

2025年12月第1版発行
楽天モバイル株式会社

©Rakuten Mobile, Inc. All rights reserved.