# START GUIDE

本書を見ながら利用開始までの 設定を進めてください

**Rakuten** Mobile

# ご利用開始までの流れ



# 「動画でかんたん初期設定」のご案内

# スタートガイドの手順を動画でも案内しております



こちらのページにアクセスし、製品名をタップすると 「動画でかんたん初期設定」が表示されます。

## **Android**



https://r10.to/hDmBg4

## iOS (iPhone)



https://r10.to/hzRyCq ※直接製品のページへアクセスします。

# STEP スマートフォンの事前確認・ 準備をする

重要事項をご確認のうえ、ご利用する製品に応じた手順をご確認ください。

# 重要 楽天回線対応製品以外の動作保証やサポートについて

- ●楽天回線対応製品以外は開通できない場合があります。また、開通できた場合でも、楽天モバイルの動作保証対象外となります。
- NTTドコモ、αu、ソフトバンクなど他の携帯電話会社でご契約されていた製品は、事前にSIMロック解除が必要です。
- OSやソフトウェアの更新等により、機能のご利用が制限される場合があります。ご利用はお客様ご自身の判断でお願いします。

# Androidの場合

# 1 ソフトウェアアップデートが必要か下記の表で確認する

# ! 重要 楽天モバイル以外で購入したAndroidスマートフォンは 一部を除き、同じ製品名でもご利用いただけません。

ソフトウェアアップデートが必要な楽天回線対応製品			
AQUOS zero SH-M10	Find X		
AQUOS R2 compact SH-M09	HUAWEI P30 lite *1		
AQUOS sense2 SH-M08	HUAWEI nova lite 3 *1		
AQUOS sense plus SH-M07	Aterm MR05LN		
AQUOS R compact SH-M06	Pixel 4 *2		
AQUOS sense lite SH-M05	Pixel 4 XL *2		
Reno 10x Zoom	Pixel 4a *3		
AX7	RedMi Note 9S **4		
R17 Pro			

- ※1 ビルド番号のカッコ内の最初の4桁が「C635」の製品のみ
- ※2 楽天モバイルでは販売しておりません。動作確認したソフトウェアバージョンは「QQ3A.200605.001」です。 ソフトバンク版はSIMロック解除が必要です。
- ※3 楽天モバイルでは販売しておりません。動作確認したソフトウェアバージョンは「QD4A,200317.024.A1」です。 ※4 楽天モバイルでは販売しておりません。動作確認したソフトウェアバージョンは「V 11.0.11.0.QJWMIXM」です。

# **2** ソフトウェアアップデートが必要な場合は アップデートを行う

ソフトウェアアップデート手順の詳細はこちらのページにアクセスして ご利用する製品名をタップしてください。



https://r10.to/hbcQ73

ソフトウェアアップデートは複数回必要な場合があります。

# P.06の「スマートフォンにSIMカードをセットする」 へお進みください

# iOS(iPhone)の場合

# お持ちのiPhoneが利用できるか下記の表で確認する

動作確認済みのiPhoneでも、一部の機能は ご利用いただけません。

動作確認が取れているiPhone				
iPhone XS	iPhone 11	iPhone SE (第2世代)		
iPhone XS Max	iPhone 11 Pro			
iPhone XR	iPhone 11 Pro Max			

- ※動作確認を行った製品は日本版・ソフトウェアバージョンiOS 13.4.1のiPhoneです。
- ※ NTTドコモ、gu、ソフトバンクなど他の携帯電話会社でご契約されていた製品は、MNP転入前にSIMロック 解除が必要です。

ご利用いただける機能などの詳細はこちらのページにアクセスして 「スマートフォン」→「iPhone lを選択し、該当するキャリア・製品をタップしてください。 https://r10.to/hzkNcz



次のページの2に続く



# 2 ソフトウェアバージョンを確認・アップデートを行う

ソフトウェアのバージョンは最新版にしてご利用ください。



# 【 iPhoneのソフトウェアアップデート手順










# 次のページにお進みください

# 2 スマートフォンに SIMカードをセットする

# 1 SIMカードを切り離し、セットする


※各手順の写真は「OPPO Reno A 128GB」のものです。 ※製品に同封されている取扱説明書も併せてご確認ください。





 本体の電源が切れていることを確認 してください。

電源が入っている場合は、電源ボタンを 長押しして電源をOFFにしてください。

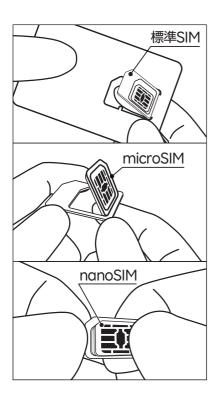

2 標準SIM部分を後ろから指で押し上げて切り離してください。

同様にmicroSIM部分を切り離し、さらにnanoSIM部分を切り離してください。

#### ▲ ご注意

切り離すときに、金属部分を傷つけないようにご注意ください。切り離し作業中にSIMカードを破損してしまった場合は、SIMの再発行手続き(有料)が必要です。




## SIMサイズに ついて

楽天モバイルで販売している製品 はすべて一番小さいnanoSIMに 対応しています。

次のページの3に続く





3 製品に付属しているSIMピンを、本体 側面のSIMカードトレイが差し込まれ ている箇所にある小さな穴に差し込 み、出てきたSIMカードトレイを指で 挟んで引き出してください。

> ※SIMピンが付属していない製品もあります。 SIMカードトレイは製品によって取り出し方が 異なります。下記 (アヒント) を参照ください。

#### ② ヒント SIMカードトレイの取り出し方

#### ■ SIMピンを利用してSIMカードトレイを取り出す



SIMピン スマートフォンに同梱さ れているSIMピンを利用 します。



SIMカードトレイの穴 穴にSIMピンを差し込むと、SIMカードトレイが 出てきます。指で挟んで引き出してください。

※必ずトレイが近くにあることをご確認ください。製品によ りマイクなど穴が複数筒所ある製品もございます。

#### ■ フタを開けてSIMカードトレイを取り出す



スマートフォンのフタを外し、中にあるSIMカードトレイを取り出します。 フタを外し、トレイを指で挟んで引き出してください。 製品によっては、フタとSIMカードトレイが一体になっている場合もあります。



4 手順2で切り離したSIMカードを、左 の写真のように切り欠きの位置を合わ せ、SIMカードトレイにセットしてくだ さい。

次のページの 5 に続く



トレイを水平に保ったまま本体に差し 込み、最後まで押し込んでください。





電源ボタンを長押しして電源をONにし てください。

- 該当する手順にお進みください
- → スマートフォンとSIMカードのセットをご購入の場合

3 「スマートフォンの初期設定をする」へ進む



- → SIMカードのみをご購入の場合

「楽天回線の開通を確認する」へ進む

P.12

# 3 スマートフォンの 初期設定をする

はじめてスマートフォンの電源を入れる際は、初期設定が必要です。

製品ごとの初期設定の詳細はこちらのページにアクセスして ご利用する製品をタップしてください。


https://r10.to/hbusm1





# 初期設定手順

※画面は「OPPO Reno A 128GB」のものです。 ※製品により表示される画面が異なりますので、画面の案内をよくご確認いただき、設定してください。

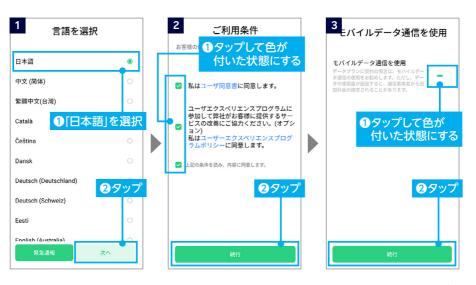

次のページの4に続く



※利用しない場合、右上の「スキ ップ|をタップしてください。 ※利用は必須ではありません。



※利用は必須ではありません。



※コピーにはWi-Fiの接続が必要

※利用は必須ではありません。



※ログイン後、Googleサービス の利用に同意してください。 ※後で設定する場合、左下の「ス キップ」をタップしてください。





9



このデバイスにあなたの声の専用モデルが作成され、アシ スタントがあなたと他のユーザーを声で識別できるように なります。

注:よく似た声や録音した音声でも、アシスタントにアク セスできるおそれがあります。Voice Match の権限は、後 でアシスタントの設定でオフにすることで削除できます。



※利用は必須ではありません。 ※利用しない場合は、「利用しない」 をタップしてください。






※後で設定する場合、右上の「ス キップ」をタップしてください。



※利用は必須ではありません。

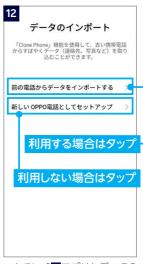

※すでに、「6アプリとデータの コピー」を行っている場合は不 要です。

※Wi-Fiの接続が必要です。 ※利用は必須ではありません。





## 次のページにお進みください

# STEP楽天回線の開通を4確認する

ご利用する製品に応じた手順をご確認ください。
Android(楽天回線対応製品以外)、iOS(iPhone)の方はP.13・P.14へお進みください。

# Android (楽天回線対応製品) の場合

楽天回線対応製品にSIMカードをセットすると、自動的に楽天回線が開通します。 下記手順で開通していることを、ご確認ください。

※画面は「OPPO Reno A 128GB」のものです。





#### ▲ ご注意

開通後、my 楽天モバイルに 情報が反映されるまで最大1 日程度お時間がかかる場合 がありますが、通話・データ 通信はお使いいただけます。

楽天回線の開通が確認できない場合は、P.16の ♥ ヒント をご確認ください。

# P.17の「国内通話かけ放題の設定をする」へお進みください

# Android (楽天回線対応製品以外) の場合

### ▲ ご注意

楽天モバイルで購入された製品は、自動的にインターネット通信接続が完了しますので、お客様にAPN設定を行っていただく必要はありません。

楽天回線対応製品以外は、当社の動作保証対象外ではありますが、APN設定を行うことで一部機能がご利用いただける可能性があります。

#### APN情報

APN名	楽天(rakuten.jp)	APNタイプ	default,supl
APN	rakuten.jp	APNプロトコル	IPv4/IPv6
MCC	440	APNローミングプロトコル	IPv4/IPv6
MNC	11	PDPタイプ	IPv4/IPv6

<sup>※</sup>製品によっては上記APN情報にてテザリングがご利用になれない可能性があります。 その場合は、APNタイプに[dun]の追加をお願いします。

設定完了後はWi-FiをOFFにして、WebブラウザアプリでWebページが表示されることをご確認ください。

▲ ご注意

開通後、my 楽天モバイルに情報が反映されるまで最大1日程度お時間がかかる場合がありますが、通話・データ通信はお使いいただけます。

楽天回線の開通が確認できない場合は、P.16の ♥ ヒント をご確認ください。

## P.17の「国内通話かけ放題の設定をする」へお進みください

# iOS (iPhone) の場合

iPhoneで楽天回線をご利用になるには、APN設定が必要です。

# ! 重要 APN構成プロファイルの事前削除について

● 楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)、ワイモバイル、UQモバイル、IIJmio、LINEモバイル、mineoなどでiPhoneをご利用されていた方は、APN設定の前に、プロファイルの削除を行ってください。


iPhone用のAPN構成プロファイル削除方法 https://r10.to/hwo1kF





# iOS(iPhone)のAPN設定手順

## ▲ ご注意 OSのバージョンにより、表示が一部異なる場合があります。

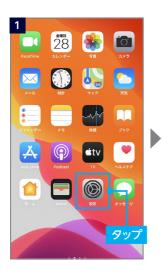






次のページの4に続く



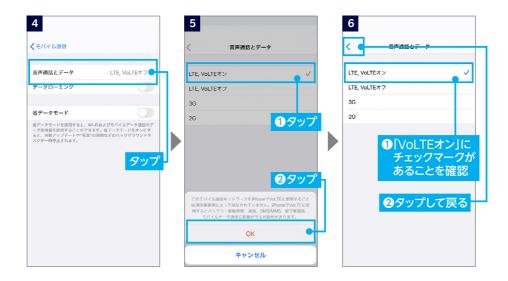







※この設定でインターネット共有 がご利用いただけます。

## 次のページの10に続く





### ▲ ご注意

開通後、my 楽天モバイルに情 報が反映されるまで最大1日 程度お時間がかかる場合があ りますが、通話・データ通信 はお使いいただけます。

次のページに お進みください

## ② ヒント 楽天回線の開通が確認できない場合の対処方法



#### 本体の再起動

電源ボタンを長押しし、電源を切ってから再度電源ボタンを長押しし、電 源を入れてください。



#### Wi-Fi・機内モードのON/OFF

Wi-Fiや機内モードをタップして一度ONにし、再度タップしてOFFにした あと、アンテナマークが表示されるかご確認ください。



#### SIMカードの抜き差し

本体の電源を切り、P.07の「STEP 2 スマートフォンにSIMカードをセットする」





#### ご利用製品の確認

お持ちの楽天回線対応製品をご利用の場合、楽天回線対応のバージョン までソフトウェアアップデートがされていない場合があります。P.04の [2ソフトウェアアップデートが必要な場合はアップデートを行う]を参考 に、アップデートを行ってください。

### 上記の対処方法を行っても、設定ができない場合

P.35のチャット相談をご利用いただくか、P.38の「お問い合わせ窓口」にアクセス いただき、コミュニケーションセンターへご連絡ください。なお、楽天回線製品以外 での開通に関しては、動作保証の対象外となりますので、予めご了承ください。

# 5 STEF

# 国内通話かけ放題の 設定をする(Rakuten Linkァプリの設定)



Rakuten UN-LIMIT Vの「国内通話かけ放題」のご利用にはRakuten Linkアプリ利用が必須となります。 必ず設定を行ってください。



アプリを利用すると国内への通話(固定電話、他社の携帯電話への通話含む)および国内と海外指定66の国と地域へのSMSが無料です。

他のスマホや固定電話などの

国内通話











海外66の国と地域

海外から国内への通話











## ▲ ご注意

※1国内通話の場合でも、アプリ未使用時は30秒20円(税別)となります。 また、(0180)(0570)などから始まる他社接続サービス、一部特番 (188)への通話については、無料通話の対象外となります。

※アプリを利用しても、海外への通話および海外指定66の国と地域以外の SMSは、通常の電話・SMSを利用した場合と同じく、所定の通話・送信料 がかかります。

通話・SMSの料金の詳細はこちら https://r10.to/hz24on



- ※海外での通話は海外指定66の国と地域からのみ発着信可能となります。その他の地域に関しては、Wi-Fi 接続中の場合のみ発着信可能となります。
- ※Rakuten Linkから海外ローミングを使っての渡航先の緊急通報には接続できません。
- ※海外では、通常の電話を利用した発着信、SMSの送受信はできません。Rakuten Linkをご利用ください。
  ※最大1Mbps/128kbpsでの接続時でも通話・メッセージの送信が可能です。



# Rakuten Linkアプリの設定手順



Wi-FiをOFFにして、アンテナマーク(LTE/4G)が表示されている状態で、初期設定を進めてください。

() ヒント

アンテナマークが表示されていない場合は、P.12 [STEP4 楽天回線の開通 を確認する | をご確認ください。

T記QRコードよりアプリをインストールしてください。 すでにアプリがインストールされている場合は、最新 版にアップデートしてください。

**Android** 



iOS (iPhone)




!重要

アプリが最新版でない場合 正しく機能しない場合があります。









※「同意しない」をタップしても、 アプリはご利用いただけます。









**!**重要

マイク、あるいは電話へのアクセスを「許可しない」に選択した場合、通話はできません。

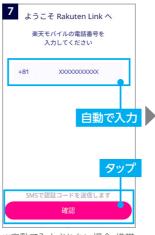

※自動で入力されない場合、携帯 電話番号を入力して「確認」を タップしてください。

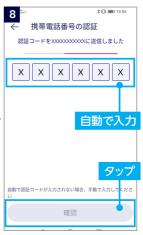


※iOS版は認証処理を行いません。 ※製品により自動で入力されない 場合があります。その場合は手動 で認証コードを入力し、「確認」を タップしてください。



※画像の設定は必須ではありません。 ※画像は設定後も変更可能です。



※Rakuten Linkネームは設定後も変更可能です。

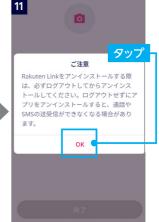

P.21の「データ利用量・ご利用料金・エリア確認の設定をする」 へお進みください



## Rakuten Linkアプリの初期設定ができない場合の 対処方法



#### ネットワークの確認

アンテナマークが表示される場所へ移動し、設定してください。 Wi-Fi通信のみでは設定できません。



#### 楽天回線の開通確認

楽天回線が開通していることをP.12「STEP 4 楽天回線の開通を確認する」を参考にご確認ください。



#### 楽天IDの確認

初回ログイン時に利用した楽天IDが、Rakuten UN-LIMIT Vお申し込み時のものと同じ楽天IDであることをご確認ください。



#### アプリのアップデート

Rakuten Linkアプリは最新版にアップデートしてください。



### アプリの再インストール

Rakuten Linkアプリをアンインストールし、再度インストールしてください。



#### ご利用製品の確認

Rakuten Link対応製品かご確認ください。

- ・Androidをご利用の場合、Android9以降を搭載した楽天回線対応 製品ならばご利用いただけます。
- iPhoneの場合、楽天回線をご利用中のiOS 13.5.1以降(推奨)を搭載した、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxで動作確認が取れています。

## 上記の対処方法を行っても、設定ができない場合

Rakuten Link対応製品を利用しているにも関わらず、設定ができない場合は P.35のチャット相談をご利用いただくか、P.38の「お問い合わせ窓口」にアクセス いただき、コミュニケーションセンターへご連絡ください。

# STEP 6

# データ利用量・ご利用料金・エリア 確認の設定をする(my ※天モバイル)



my 楽天モバイルアプリはデータの利用状況の確認・変更や契約内容の確認・変更、ご利用料金の確認、さらに利用エリアの回線確認まで、楽天モバイルを便利に使える機能が満載のアプリです。


▲ ご注意

一部の機能は一部製品でご利用できない場合があります。




# my 楽天モバイルアプリの設定手順



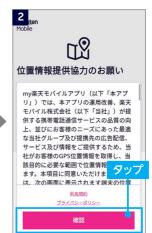

次のページの3に続く

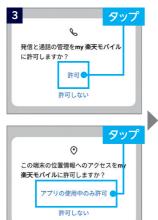





# ! 重要

[許可しない]を選択した場合は、正常に動作しない場合があります。



※別の楽天IDでログインしなおす場合は、メニューよりログアウトをした後に、再度ログインしてください。

# 以上でご利用前の準備はすべて完了です

# Rakuten Linkアプリの使い方



アプリ画面左上のアイコン「≡」、画面下のアイコン「チャット」、「通話」、「ニュース」、「ウォレット」から各種サービスが利用できます。

#### A ご注意

iOS版では「ニュース」、「ウォ レット」機能は搭載しておりま せん。(2020/9/23時点)



## メニュー画面でできること



- 1 my 楽天モバイルアプリへ移動
- 2 紹介特典のWebページへ移動
- 3 QRコードの読み取り画面・自身のQRコードの表示 ※iOS版は「QRコードを読み取る」と表示されています。
- △ 改善要望の投稿フォームへ移動
- 5 アプリストアか改善要望フォームへ移動
- 6 設定

アカウント・通知・通話とチャットの設定を変更できます。設定の詳細はP.24をご確認ください。

🥖 使い方

Rakuten Linkの使い方の簡単な説明を確認できます。

❸ ヘルプ

Rakuten Linkのよくある質問がまとまったWeb ページへ移動します。

◎ 本アプリについて

現在のアプリバージョン、ライセンス情報、利用規約・個人情報保護方針を確認できます。

⑩ ログアウト

Rakuten Linkからログアウトします。

#### [設定]画面



#### ① アカウント

Rakuten Linkネーム・プロフィール画像・プライバシー設定(位置情報はアプリの設定画面へ移動、サービス向上のための情報利用はタップでON/OFFができます。)

#### 12 通知

チャットの通知や通知時の表示をタップでON/OFFができます。

#### ⑬ 通話とチャット

通話とチャットの各種設定ができます。



## チャット画面でできること



## ❶ メッセージを検索

キーワードを入力し、宛先を検索できます。

#### 2 会話履歴

チャットのやり取りをした人やグループが表示されます。プロフィール画像の右下に

が付いている人は、Rakuten Linkユーザーです。

#### 3 お客様サポート

楽天モバイルAIアシスタント(β版)が起動します。 短いメッセージを送って問い合わせができます。

### ₫ グループ作成

操作の詳細はP.25「新しいグループを作成する」を ご確認ください。


### 5 新規チャット

操作の詳細はP.25[新規チャットを作成する]をご確認ください。



## 新しいグループを作成する

▲ ご注意 Rakuten Linkユーザー同士の場合のみ、ご利用いただけます。

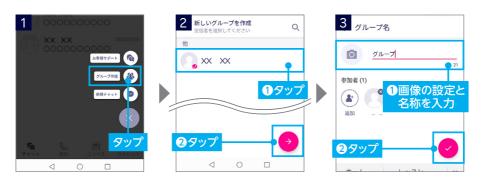



## 新規チャットを作成する

▲ ご注意 相手がRakuten Linkを利用していない場合、SMS送信のみとなり、画像やファイルのやりとりなどはご利用いただけません。





## 通話画面でできること



- ① 留守番電話の確認・設定画面へ移動
  - ▲ ご注意

このアイコンから進む画面で確認する場合は無料ですが、1417発信によるご確認は有料となります。

- 2 連絡先の追加
- 3 連絡先の検索
- 4 通話履歴
- 5 連絡先

右上の「すべて」をタップすると全連絡先の表示、「Link」をタップするとRakuten Linkユーザーのみ表示します。プロフィール画像の右下にのがついている人は、Rakuten Linkユーザーです。

6 ダイヤルボタン

## 通話履歴や連絡先から電話をかける






■ タップするとビデオ通話を発信します。


▲ ご注意 このアイコンは相手がRakuten Linkを利用している場合のみ表示されます。

タップすると通話を発信します。

## 電話番号を入力して電話をかける

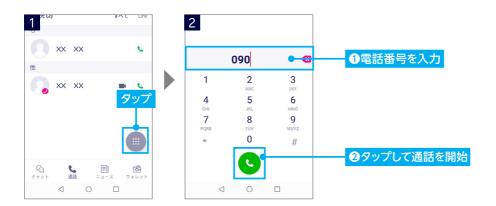

## 連絡先からチャットを行う・電話をかける

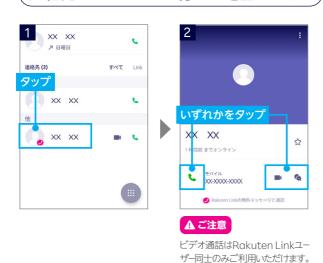

## **② ヒント** チャットアイコンについて

✓ タップするとチャット画面が起動します。

▲ ご注意 相手がRakuten Linkを利用していない場合、SMS送信のみとなり、画像やファイルのやりとりなどはご利用いただけません。

アプリの使い方



## ニュース画面でできること[Android版のみ]



- ・ 楽天Payアプリの起動 「ウォレット」でも同じ位置に表示されます。
- 2 クリップした記事の確認
- ③ タブの追加と並び替え チェックが付いているタブのニュースが表示されます。右側の量をドラッグすると、順番を変更できます。
- 4 記事のクリップ
- ニュースの閲覧タップするとニュース記事へ移動します。



# ウォレット画面でできること[Android版のみ]

▲ ご注意

5: 7

各アプリを起動するにはアプリのインストールが必要です。



- ・ 楽天Payアプリの起動
- 2 楽天ポイントカードの表示
- ③ 楽天Payアプリの起動
- 4 楽天ポイントカードの表示
- (5) 楽天Edyアプリの起動※おサイフケータイ機能搭載Androidのみ表示
- ⑥ 楽天キャッシュをチャージ・送る
- ② 楽天銀行のメルマネのWebページへ移動
- ③ 楽天カードアプリの起動
- ※天銀行アプリの起動
- 単天証券のWebページへ移動

次のページの⑪に続く





#### ● RaCouponのWebページへ移動

#### ポイント画面



・現在の会員ランク、利用可能ポイント、 楽天キャッシュ、獲得予定ポイントを表示

#### 13 ポイントカレンダー

ポイントの獲得実績が確認できるカレンダーです。 カレンダーの表示画面では、**団**をタップすると現在の 日付へ移動します。

<sup>個</sup> SPUポイントの倍率・対象サービスの表示

現在対象となっているSPUポイントを確認できます。 各サービスをタップするとWebページへ移動します。

#### (5) スタートボーナスチャンスの表示

対象のサービスを初めて利用すると、楽天ポイントがもらえるキャンペーンです。各アイコンか「詳しく見る」をタップするとWebページへ移動します。

アプリの使い方

# my 楽天モバイルアプリの使い方



アプリ画面下のアイコン「ホーム」、「利用状況」、 「契約プラン」、「利用料金」、「サポート」から 各種情報の確認・変更を行うことができます。



# ホーム画面でできること



#### 1 ご利用中の番号の表示

複数の電話番号をお持ちの場合、タップして切り替えができます。

#### 2 利用エリアの回線確認機能

利用中の回線を確認することができます。

※表示は、楽天回線エリア、パートナー回線エリアの2種 類です。

A ご注意

楽天回線エリア内にいても、電波の状況によって、楽天基地局に接続できずパートナー基地局に接続している場合は、パートナー回線エリアと表示されます。

#### 3 データ高速モード

ONにすることで、パートナー回線エリア内でご利用される場合に、データ容量を消費して高速通信がご利用いただけます。

### 4 データチャージ(有料)

#### 5 直近のデータ容量利用内訳の確認

直近のデータ利用量が確認できます。「利用状況を表示」をタップすると「利用状況」画面に移動します。

※「利用状況」画面の詳細はP.32をご確認ください。

次のページの⑥に続く■



[契約者情報] 画面



#### 毎月の支払い額の確認

楽天ポイントの利用状況の確認ができます。「楽天 ポイント利用」をタップすると「支払い情報 | 画面へ 移動します。下のグレーのバーを左右にスライドす ることで、過去1年間の利用料金を確認することが できます。

#### 切 現在の楽天会員ランク・保有ポイントの確認

「楽天ポイントガイド」をタップすると、楽天ポイントの ルールや活用方法を確認できるページへ移動します。

#### 8 アプリにログイン中のユーザー情報の確認

表示されている12桁の英数字がお客様の楽天モバ イルIDです。同をタップするとコピーできます。「契 約者情報を表示」をタップすると、契約中の情報確認 や変更ができる「契約者情報」画面へ移動します。

### 3 お知らせ設定・楽天会員情報の確認・変更

「お知らせ設定」をタップすると、メールマガジンの 購読や、データ通信容量の残量通知の設定を行うこ とができます。「楽天会員情報を変更する」をタップ すると楽天会員情報の変更画面へ移動します。

#### 10 契約情報の詳細確認

「契約情報」をタップすると、契約内容が書かれた PDFがダウンロードできる画面へ移動します。

アプリの使い方



# 利用状況画面でできること



#### 1 直近のご利用内訳の確認

データ、通話、SMSの過去2カ月分の利用内訳を確認することができます。上部の「データ」、「通話」、「SMS」タブをタップすることで、表示内容が切り替わります。タブ下のボタンをタップすることで、項目ごとに確認することができます。

※上記機能以外に、「ホーム」と同様、「ご利用中の電話番号の表示」、「利用エリアの確認」、「データチャージ(有料)」がご利用いただけます。



# 契約プラン画面でできること



#### 1 プラン・サービスの設定

各種通話サービス、オプションサービスの契約・解 約をすることができるプラン・サービスの設定画面 へ移動します。

#### 2 各種手続き

「SIM交換」、「他社への乗り換え(MNP予約番号取得)」、「解約(MNPなし)」のお手続きを行えます。

▲ ご注意

「利用停止」は専用窓口へのお電話が必要です(P.38参照)。

#### 3 キャリア決済

タップ後、キャリア決済ON/OFF画面に移動します。 ご利用にはGoogle Play ストアの設定が必要です。





# 利用料金画面でできること



1 お支払い方法・請求先住所・メールアドレスの変更

現在の支払い方法や請求先住所、メールアドレスが 表示されます。[変更]をタップすると、請求先住所を 除く、各情報を変更できます。

※請求先住所は楽天会員情報の住所が反映されます。

2 利用明細の確認・PDFのダウンロード

各月の利用明細の確認とPDFダウンロードができます。PDFは契約中の電話番号がまとめて表示されます。

③ 支払い証明書・通話/SMS/データ利用明細の PDFダウンロード

支払い証明書、通話/SMS/データ利用明細のPDFを ダウンロードすることができます。支払い証明書は、 料金がお支払い済みになりましたら、ダウンロードで きます。



アプリの使い方



### 月額利用料の詳細を確認する



# 😲 ヒント その他、ご請求に関するご質問・回答について

こちらのページにアクセスし、該当するものをお選びください。 https://r10.to/hVMJhO





# サポート画面でできること



「サポート」では、よくあるご質問や、各種サービスの利用方法をまとめたお客様サポートページ、各相談窓□の電話番号と営業時間を確認することができます。

#### ① チャット相談

チャット感覚で、アドバイザーに問い合わせができます。やりとりの履歴はあとから確認することができます。また、返信をプッシュ通知でお知らせします。

#### 』ヒント


チャット相談のアイコンは、サポート画面以外でも表示されます。

アプリの使い方

# ② ヒント 各種書面のダウンロード方法

#### 契約書の表示とダウンロード

お申し込み時の情報が記載されたPDFをダウンロードできます。

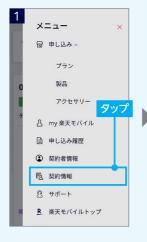





※初回タップ時、使用アプリ 選択が表示される場合が あります。

契約内容をご確認ください。



※ダウンロードしたPDFの 保存場所は製品により異 なります。

#### 請求書(購入証明書)の表示とダウンロード

製品やアクセサリー購入時の製品名や金額、購入日などが記載されたPDFをダウンロードできます。



なります。

# お困りごとマニュアル

## 製品が故障したときは

メーカー別 問い合わせ先一覧 https://r10.to/hfg2kl



スマホ交換保証プラスのご利用方法(契約時に加入した方向け) https://r10.to/hVELEM



## わからないことがあるときは

#### スマホ操作遠隔サポート(有料)

オペレータがお客様の画面を遠隔で確認しながら問題解決をサポート https://r10.to/hbstaf



#### お客様サポート

お困りごとに対するキーワード検索など https://r10.to/hlbKpc



#### お問い合わせ窓口

よくあるご質問や各窓口を案内しています

https://r10.to/hbTwJA



# 製品を紛失・盗難にあったときは

紛失・盗難時の利用停止・再開は専用ダイヤルまでご連絡ください。

楽天モバイル SIM利用停止・再開専用窓口 0800-600-0500

(24時間受付/年中無休/無料)

詳しくはこちら https://r10.to/hl2Ors



Google Google Day Android Google Play Google Chrome Pixell Google LLC の商標または登録商標です。AQUOS/アクオスはシャープ株式会社の登録商標または商標です。HUAWEI は、華為技術日本株式会社の商標および登録商標です。Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。Wi-Fi は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。その他、当スタートガイドに掲 載の商品名称やサービス名称等は、一般に各社の商標または登録商標です。スタートガイドにおける各社の商 標記載においては™や®などの商標表示を省略する場合があります。

※情報は2020年9月23日時点のものです。画面遷移や機能など製品やアプリの バージョンにより、異なる場合があります。また、サービス内容・操作手順は、予告なし に変更する場合があります。最新情報は楽天モバイルWebページをご覧ください。

